


Bedienungsanleitung

Oberflächenfühler
0600 1001-10

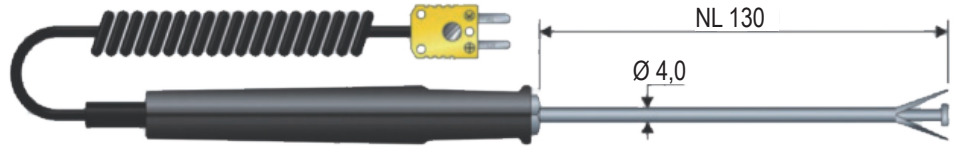

1. Oberflächenfühler mit Miniaturstecker NiCr-Ni, Typ K, (gelb oder grün) am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.
2. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen.
3. Messbereich des Oberflächenfühlers -50°C bis +650°C

B+B Thermo-Technik GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 4, D-78166 Donaueschingen
Tel. +49 771 83160, Fax +49 771 831650
info@bubthermo.de, www.bubthermo.de

www.bubthermo.de




Operating Instruction

Surface Probe
0600 1001-10

B+B Thermo-Technik GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 4, D-78166 Donaueschingen
Phone +49 771 83160, Fax +49 771 831650
info@bubthermo.de, www.bubthermo.com

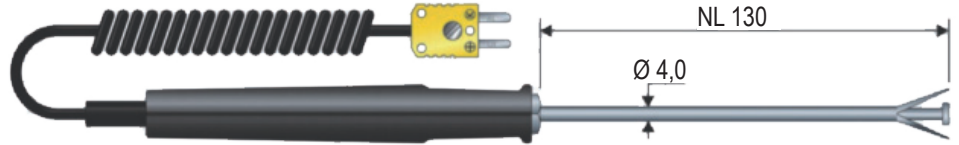

1. Plug in the Surface Probe with Miniature Plug NiCr-Ni, Type K (yellow or green) into the destined socket at the measurement device.
2. Read out the measured value of the measurement device.
3. Measuring range of Surface Probe $-50^{\circ}\text{C} \dots +650^{\circ}\text{C}$
($-58^{\circ}\text{F} \dots +1200^{\circ}\text{F}$)

www.bubthermo.com