


Bedienungsanleitung

Thermoelement
0644 1402-30

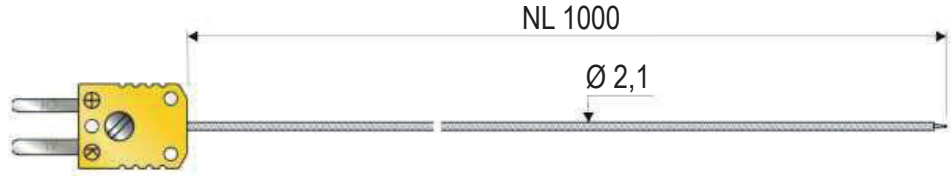

1. Thermoelement NiCr-Ni, Typ K, mit Miniaturstecker (gelb oder grün) am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.
2. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen.
3. Messbereich des Einstechfühlers -50°C bis +400°C


B+B Thermo-Technik GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 4, D-78166 Donaueschingen
Tel. +49 771 83160, Fax +49 771 831650
info@bubthermo.de, www.bubthermo.de

www.bubthermo.de

Operating Instruction

Thermocouple
0644 1402-30

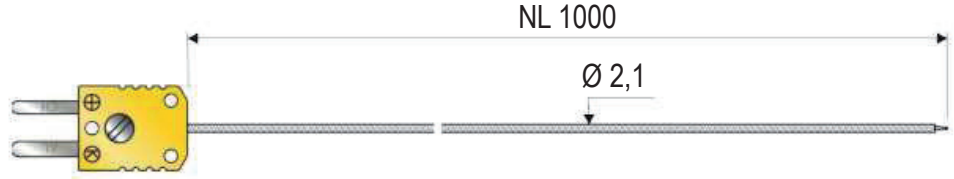

1. Plug in the Thermocouple NiCr-Ni, Type K with Miniature Plug (yellow or green) into the destined socket at the measurement device.
2. Read out the measured value of the measurement device.
3. Measuring range of Penetration Probe -50°C...+400°C (-58°F...+752°F)

B+B Thermo-Technik GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 4, D-78166 Donaueschingen
Phone +49 771 83160, Fax +49 771 831650
info@bubthermo.de, www.bubthermo.com