




Bedienungsanleitung

Einstechfühler
0600 1004-10

B+B Thermo-Technik GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 4, D-78166 Donaueschingen
Tel. +49 771 83160, Fax +49 771 831650
info@bubthermo.de, www.bubthermo.de

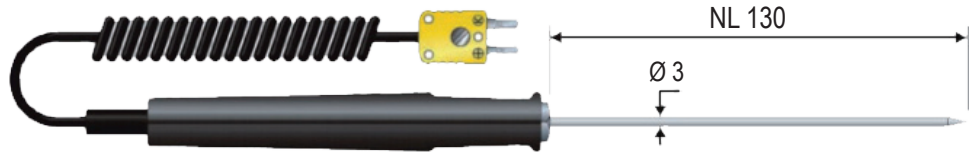

1. Einstechfühler mit Miniaturstecker NiCr-Ni, Typ K, (gelb oder grün) am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.
2. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen.
3. Messbereich des Einstechfühlers -50°C bis +600°C

www.bubthermo.de




Operating Instruction

Penetration Probe
0600 1004-10

B+B Thermo-Technik GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 4, D-78166 Donaueschingen
Phone +49 771 83160, Fax +49 771 831650
info@bubthermo.de, www.bubthermo.com

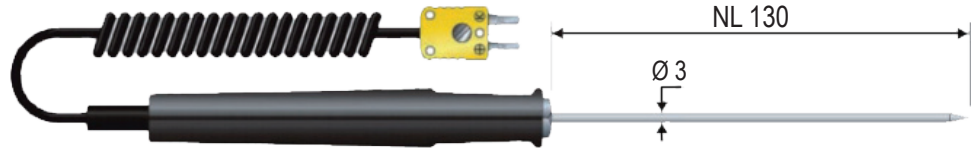

1. Plug in the Penetration Probe with Miniature Plug NiCr-Ni, Type K (yellow or green) into the destined socket at the measurement device.
2. Read out the measured value of the measurement device.
3. Measuring range of Penetration Probe -50°C...+600°C (-58°F...+1112°F)

www.bubthermo.com