




Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250
www.conrad.hu

DNT Findoo endoszkóp
Rend. szám: 12 02 32, 12 33 13

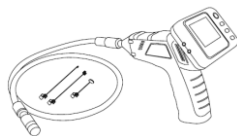

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

**Kérjük, az első használat előtt olvassa át figyelmesen a használati útmutatót.
Általános tudnivalók**

- Soha ne helyezze a készüléket instabil alapra. Leesése következtében személyi sérülés keletkezhet.
- A készülék nem való gyerek kezébe; nem játékszer.
- Tartsa be azon készülékek használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Ipari üzemekben az elektromos berendezésekre és anyagokra vonatkozó helyi balesetvédelmi előírásokat be kell tartani.
- Iskolákban és más oktató intézményekben, hobbi- és barkácműhelyekben az elektronikus készülékeket csak szakképzett, felelős személy felügyelete mellett szabad használni.
- Ha a készülékkel, annak működésével, biztonságával vagy a helyes csatlakoztatásával kapcsolatban kérdései vagy kételyei vannak, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy másik szakemberhez.
- A forgalmazó nem vállal felelősséget a készülék használata közben keletkező károkért, valamint harmadik fél reklamációja esetén.

Környezeti feltételek

- Kerülje el a készülék erős mechanikai igénybevételét. Óvja a rezgésektől, erős ütődéstől, ne hagyja leesni és ne rázza. Az LC-kijelző erőteljes nyomástól megsérülhet.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek (60 °C felett) és erős hőmérséklet-ingadozásnak. Óvja meg közvetlen napsugárzástól és ne tegye fűtőtest közelébe.
- Óvja a készüléket nedvességtől. A készülék részegységei, a kábel és a mini kamera vízzáróan szigeteltek, és érintkezésbe kerülhetnek vízzel.
- Ne használja a készüléket poros helyeken. Óvja meg a portól.
- A ház vagy a tartozékok részei úgynevezett lágyítókat tartalmazhatnak, amelyek megtámadhatják a kényes bútor- és műanyagfelületeket. Kerülje el ezek közvetlen érintkezését érzékeny felületekkel.

Üzemzavarok

- Ha valamilyen tárgy vagy folyadék kerülne a készülék belsejébe, akkor vizsgálta meg szakemberrel, mielőtt újra használná. Ajánljuk, hogy ilyen esetekben forduljon szerviz-központunkhoz.
- A legtöbb elektronikus készülék (pl. lámpa, számítógép, számítógép, telefon stb.) elektromágneses mezőt hoz létre. Ne helyezzen semmilyen elektronikus terméket a készülék mellé, hogy elkerülje a nem kívánt zavarokat és hatásokat.

Csomagolóanyag

- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni. A műanyag fóliák, zacskók stb. gyermekek kezében veszélyes játékszerré válhatnak.



Kézi készülék



Kábel mini kamerával



TFT monitor



Horog



Mágnes



Tükör



Átalakító a hálózati adapterhez
4 db ceruzaelem



Hálózati adapter/töltő a monitorhoz



A készülék áttekintése
Kézi készülék

Csatlakozókábel

Kábel

Mini kamera

világítással



Tápellátás jelző LED

Monitortartó
Jelkimenet
Főkapcsoló / a LED
fényerőszabályzója

LED
kapcsoló
TFT kijelző
(késznlét) be-ki
Videokimenet
Töltőhüvely
Videobemenet



Tápellátás jelző
Monitor be-ki
kapcsoló
Standby
Képbeállítás
Fényerő
Kontraszt


Monitortartó/
videobemenet




Az elemek behelyezése




Az elemeket a markolatban kialakított elemtartó rekeszbe kell betenni. Csavarhúzóval távolítsa el a markolat alján található csavart.

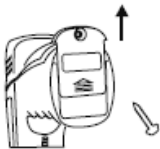

Most csúsztassa el a fedelet a nyíl irányába.

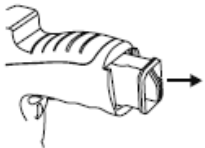

Vegye ki az elemtartó rekeszt.




A helyes polarításra ügyelve helyezzen 4 db ceruzaelemet az elemtartó rekeszbe. Első ellátmányként 4 alkáli elemet szállítunk a készülékkel. Szerelje vissza az elemtartó rekeszt a markolatba. Ügyeljen az oldalt kialakított megvezetésre. Ez kizárja a pólusok felcserélését.



Ha elemet kell cserélni, mindig cserélje ki mind a négy elemet.


A kábel felszerelése a kézi készülékre

A megfelelő működéshez - következő lépésként - a kábelt kell csatlakoztatni a kézi készülékhez. A dugaszolócsatlakozó jó illeszkedése érdekében a kábelben egy csapot, a készüléken pedig egy bemetszést alakítottak ki. Illessze őket össze, majd húzza meg kézzel a recézett gombot.

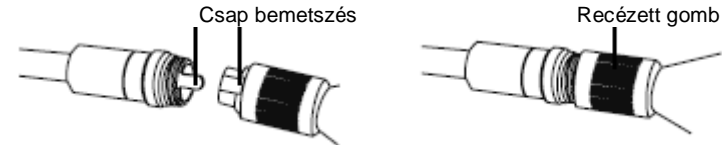

A tartozékok felszerelése

A készüléket 3 tartozékkal: egy tükörrel, egy mágnessel és egy horoggal szállítjuk, amelyek mind ugyanúgy rögzíthetők a kamerafejen. A tartozékokat csak 2 helyzetben lehet felszerelni a kamerafejre.

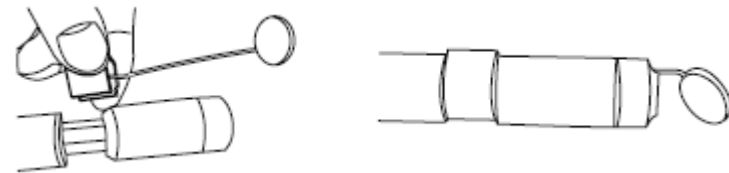

A monitor akkujának töltése

A monitor tápfeszültségét egy beépített lítium-ion akku biztosítja. Egy teljes feltöltés kb. 5 órai működést tesz lehetővé.



Feltétlenül ügyeljen a helyes sorrendre, amelyben a monitort a tápellátásra kell csatlakoztatni.

- Kösse össze az átalakítókábel a hálózati adapterrel.
- Most dugja be a 4 érintkezős jack dugót a monitor bal oldalán található megfelelő aljzatba.
- Ezt követően bedughatja a hálózati adaptert a dugaszolóaljzatba.
- Töltés közben az áramellátás LED-je pirosan világít.
- A monitor a csatlakoztatott hálózati adapterrel is működtethető.



Minden használat előtt vizsgálja meg figyelmesen a készüléket, hogy nincs-e rajta sérülés. Mindenekelőtt arra ügyeljen, hogy a kábel szigetelése ne legyen sérült. Egyrészt a beszivárgó víz kárt tehet a kábelben, másrészt a feszültség alatt álló részek érintkezése áramütést okozhat.

Használat


Kapcsolja be alul a kézi készüléket. A kerék forgatásával beállíthatja a kamera csúcsán található LED-ek fényerejét, amelyek így dimmerként működnek.





A kábelt nem szabad megtörni. A belső sugár nem lehet 15 cm-nél kisebb.



2 fehérfényű LED

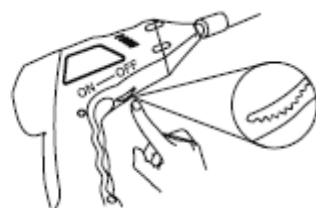

Tolja a jobb oldalon elhelyezett főkapcsolót ON állásba. Ezt követően kapcsolja be a monitort a készenlét (Standby) gombbal. A tápellátást jelző LED zölden világít. A kézi készüléken állítsa be a megfelelő megvilágítást. A monitoron most beállíthatja a fényerőt és a kontrasztot, függetlenül a LED-eknek a kézi készüléken előre beállított fényerejétől.

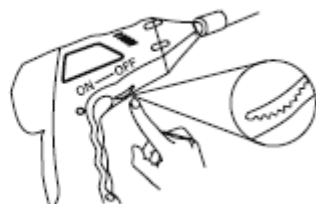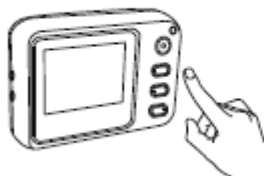

A kép a Képbeállítás gomb minden egyes megnyomására 180 fokkal elforgatható, ill. tükrözhető. Amikor a monitort rögzíti a kézi készüléken, a jelátvitel a monitor és a kézi készülék közötti érintkezőkön keresztül folyik. Amint leveszi a monitort a kézi készülékről, az átvitel rádiófrekvenciára vált át.



A hatótávolság a monitor és a kézi készülék között általában legfeljebb 5 m. Egyes esetekben akár 10 m is elérhető. Ez attól a környezettől függ, amelyben a két készüléket használja.

Műszaki adatok

Kézi készülék

Képzékelő	CMOS
Képpontszám	04 x 576 (PAL)
Betekintési szög	50°
Átviteli frekvencia	2468 MHz
Min. megvilágítás	0 lux
Moduláció	FM
Sávszélesség	18 MHz
Tápellátás	4 db ceruzaelem (AA)
Méret	186 x 145 x 41 (mm) (a hajlékony kábel nélkül)
Súly	530 g
A kamera átmérője	16 mm

Monitor

Kijelző	2.4" TFT-LCD
Képpontszám	480 x 240
Videorendszer	PAL
Átviteli frekvencia	2468 MHz
Tápellátás beépített	lítium-ion akkumulátor
külső tápfeszültség	8 V - 36 V/450 mA
Video jelszint	0,9 - 1,3 Vpp / 75 Ohm
Méret	100 x 70 x 30 mm
Súly	140g
Hőmérséklet tartomány	-10 °C~+50 °C / +14 °F~+122 °F
Páratartalom	15~85 %RH

CE nyilatkozat

A dnt GmbH ezennel kijelenti, hogy a Findoo készülék megfelel az 1999/5/EG irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A megfelelőségi nyilatkozatot PDF fájlként a következő oldalról töltheti le:

<http://www.dnt.de/konformitaet>

Kérjük, hogy szervizünk kérése nélkül ne küldje el címünkre a készüléket. A költségek és az elveszés kockázata a feladót terhelik. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a kéretlen küldemények átvételét megtagadjuk, vagy hogy az árut a feladónak utánvétellel, ill. az ő költségére visszaküldjük.

Környezetbarát ártalmatlanítás



A készüléket az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó 2002/96/EK irányelv szerint jelöltük. A készülék leadására vegye igénybe a lakóhely közelében

az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasonosítása céljából létesített gyűjtőpontot.